


Κύρια οθόνη

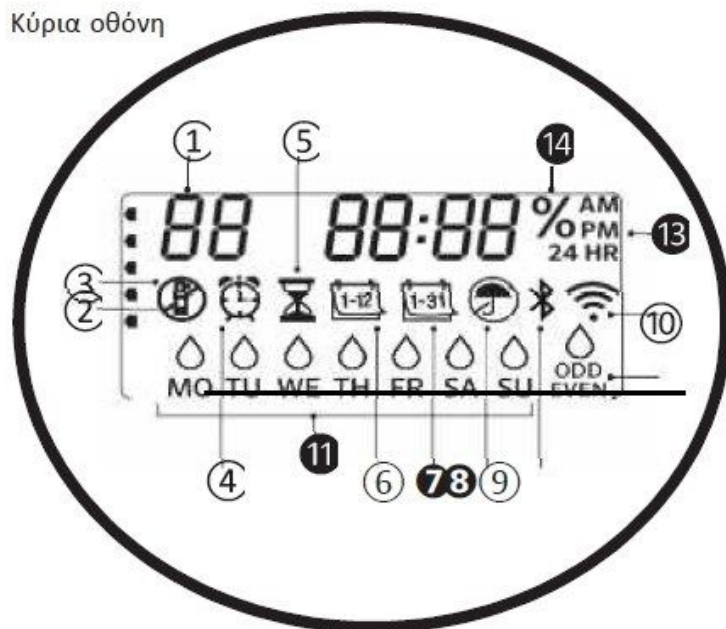

Οι λειτουργίες του διακόπτη και των πλήκτρων απενεργοποιούνται όταν το WIFI λειτουργεί. Ο προγραμματισμός γίνεται μέσω του software. Μόνο οι χειροκίνητες λειτουργίες γίνονται από τον προγραμματιστή

- ① Πρόγραμμα
- ② Λειτουργία Στάσης
- ③ Ημέρες εκτός ποτίσματος
- ④ Ώρα έναρξης
- ⑤ Διάρκεια
- ⑥ Μήνας
- ⑦ Ημερομηνία

- ⑧ Αισθητήρας on/off
- ⑨ Bluetooth* On
- ⑩ Wi-Fi On
- ⑪ Ημέρες της εβδομάδας
- ⑫ Μονές/Ζυγές/Επαναλήψεις
- ⑬ Ώρα (AM/PM/24 HR)
- ⑭ Εποχιακή ρύθμιση (%)

ADD
WI-FI
<https://hunter.direct/WAND>

Ο διακόπτης πρέπει να είναι στη θέση RUN για αυτόματη λειτουργία

Τρέχουσα ημέρα και ώρα

1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση DATE/TIME.
2. Το έτος αναβοσβήνει. Με τα πλήκτρα +/- ρυθμίζετε το έτος. Πιέστε για μετάβαση στη ρύθμιση του μήνα.
3. Ο μήνας αναβοσβήνει. Με τα +/- επιλέξτε τον μήνα. Πιέστε για μετάβαση στη ρύθμιση της ημέρας.
4. Η ημέρα αναβοσβήνει. Με τα +/- επιλέξτε την τρέχουσα ημέρα. Πιέστε για μετάβαση στη ρύθμιση μορφής της ώρας.
5. Η ώρα αναβοσβήνει. Με τα +/- επιλέξτε AM/PM/24HR.
6. Πιέστε για μετάβαση στη ρύθμιση της ώρας. Με τα +/- επιλέγετε την τρέχουσα ώρα.
7. Πιέστε για μετάβαση στη ρύθμιση των λεπτών. Με τα +/- επιλέγετε τα λεπτά της τρέχουσας ώρας.

Γυρίστε το διακόπτη στη θέση RUN. Η ημέρα και ημερομηνία έχουν ρυθμιστεί..

Ρύθμιση ωρών έναρξης

1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση START TIMES.
2. Πιέστε το πλήκτρο PRG για να διαλέξετε A, B, ή C.
3. Με το +/- επιλέγετε την ώρα έναρξης, σε βήματα των 15 λεπτών..
4. Πιέστε για μετάβαση σε επόμενη ώρα έναρξης, ή το PRG για επιλογή ώρας έναρξης σε επόμενο πρόγραμμα.

Διαγραφή ώρας έναρξης

Γυρίστε το διακόπτη στη θέση START TIMES, πιέστε +/- μέχρι να εμφανιστεί 12:00 AM (midnight). Σε αυτή τη θέση, πιέστε - μια φορά ώστε να εμφανιστεί OFF.

Ρύθμιση χρόνου ποτίσματος

1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση RUN TIMES.
2. Πιέστε το πλήκτρο PRG για επιλογή
3. προγράμματος (A, B, ή C).
4. Πιέστε +/- για ν' αλλάξετε το χρόνο που εμφανίζεται στην οθόνη. Ο χρόνος μπορεί να είναι από 1 λεπτό έως 6 ώρες.
5. Πιέστε ► για μετάβαση στην επόμενη στάση.
6. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλες τις στάσεις.

Επιλογή ημερών ποτίσματος

1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση WATER DAYS.
2. Η οθόνη δείχνει το επιλεγμένο πρόγραμμα
3. (A, B, C). Με το PRG επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα.
4. Ο δείκτης στη οθόνη δείχνει την τρέχουσα επιλεγμένη ημέρα. Πιέστε +/- για επιλογή ημέρας ποτίσματος ή όχι.

Επιλογή μονών/ζυγών ημερών

1. Πιέστε ► για επιλογή ODD ή EVEN.
2. Πιέστε + για επιλογή ή – για ακύρωση ODD ή EVEN.

Επιλογή ποτίσματος με επαναλήψεις

1. Πιέστε ► μέχρι να εμφανιστεί INT.
2. Πιέστε +/- για ρύθμιση των επαναλήψεων.
3. Πιέστε +/- για ρύθμιση των ημερών μέχρι το επόμενο πότισμα.

Αντλία/Master Valve (P/MV)

Πιέστε ► για επιλογή στάσεων. Με το +/- επιλέξτε ON/OFF για λειτουργία της P/MV για κάθε στάση (P/MV είναι προεπιλεγμένη στο ON για κάθε στάση.)

Εποχιακή ποσοστιαία ρύθμιση

Αλλάζει ποσοστιαία τον χρόνο ποτίσματος των στάσεων.
Πιέστε +/- για αλλαγή του χρόνου από 10-200%.

Χειροκίνητη λειτουργία στάσης

1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση Manual.
2. Πιέστε ► για επιλογή στάσης. Με το +/- επιλέξτε χρόνο άρδευσης
3. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση Run για άμεση εκκίνηση του ποτίσματος.

Χειροκίνητη λειτουργία προγράμματος

1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση RUN.
2. Κρατήστε πατημένο το ► για 3 δευτερόλεπτα.
3. Πιέστε PRG για επιλογή προγράμματος.
4. Αφήστε το πλήκτρο. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει.
5. Πιέστε ► για μετάβαση σε άλλη στάση του προγράμματος.

Χειροκίνητη λειτουργία one touch

1. Κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα.
2. Πιέστε το PRG για επιλογή προγράμματος.
3. Πιέστε το δεξί ή αριστερό πλήκτρο για επιλογή στάσης..
4. Πιέστε +/- για αλλαγή του χρόνου ποτίσματος.
5. Μετά από 2 δευτερόλεπτα το πρόγραμμα ξεκινά. Με το δεξί ή αριστερό πλήκτρο μεταβαίνετε σε άλλη στάση..

Έλεγχος προγράμματος

Λειτουργία όλων των στάσεων για έλεγχο.

1. Κρατήστε πατημένο το PRG για 3 δευτερόλεπτα.
2. Εμφανίζεται η στάση 1. Με το +/- επιλέγετε χρόνο
3. Μετά από 2 δευτερόλεπτα κάθε στάση θα ξεκινήσει για το χρόνο που επιλέξατε.

Αναστολή λειτουργίας (OFF)

Γυρίστε το διακόπτη στη θέση OFF. Δεν εκτελείται πότισμα σε αυτή την θέση

Προγραμματιζόμενη αναστολή λειτουργίας

1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση OFF και περιμένετε να σταματήσει ν' αναβοσβήνει η ένδειξη OFF
2. Με το +/- επιλέξτε για πόσες ημέρες δεν θα εκτελεστεί πότισμα.
3. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση RUN. Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των ημερών που απομένουν μέχρι να ξαναρχίσει το πότισμα. Για ακύρωση της λειτουργίας, γυρίστε το διακόπτη στο OFF και μόλις σταματήσει η ένδειξη ν' αναβοσβήνει γυρίστε το διακόπτη στο RUN.

Παράκαμψη αισθητήρα

Παρακάμπτει την λειτουργία του αισθητήρα βροχής

και επιτρέπει το πότισμα.

1. Τοποθετήστε το πλήκτρο στη θέση BYPASS.
2. Για ενεργοποίηση του αισθητήρα τοποθετήστε ο πλήκτρο στη θέση ACTIVE.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ		
Λειτουργία	Τρόπος ενεργοποίησης	Περιγραφή
Προγραμματιζόμενη παράκαμψη αισθητήρα	Κρατήστε πατημένο το – και γυρίστε στο Start Times	Επιτρέπει σε συγκεκριμένες στάσεις την παράκαμψη του αισθητήρα. Επιλέξτε στάσεις με III ή IV, με +/- επιλέγετε OFF για παράκαμψη αισθητήρα.
Λειτουργία CYCLE AND SOAK	Κρατήστε πατημένο το + και γυρίστε στο Run Times. Εισάγετε τον κύκλο (cycle) και πιάστε PRG για το SOAK	Ορίζει τον μέγιστο χρόνο που μπορεί να ποτίζει η στάση και τον ελάχιστο χρόνο μέχρι την επανάληψη του ποτίσματος. Χωρίζει τον χρόνο άρδευσης σε τμήματα για την αποφυγή απορροής.
Καθυστέρηση μεταξύ των στάσεων	Κρατήστε πατημένο το – και γυρίστε στο Run Times	Ορίζετε καθυστέρηση σε δευτερόλεπτα ή λεπτά μεταξύ των στάσεων του ίδιου προγράμματος
Απόκρυψη προγραμμάτων	Κρατήστε πατημένο το – και γυρίστε στο Water Days	Με το +/- επιλέξτε από 4 έως 1. Το 1 δείχνει μόνο το πρόγραμμα A και την πρώτη ώρα έναρξης. Το 4 δείχνει όλα τα προγράμματα και όλες τις ώρες..
Καθυστέρηση αισθητήρα	Κρατήστε πατημένο το + και γυρίστε στο Off	Ορίζετε τον αριθμό των ημερών άρδευσης που θα είναι OFF, μετά την ενεργοποίηση του αισθητήρα.
Συνολικός χρόνος άρδευσης	Γυρίστε στο Run Times. Πιάστε ◀ όταν εμφανιστεί η στάση 1, πιάστε το PRG για επιλογή προγράμματος.	Υπολογίζει και εμφανίζει τον συνολικό χρόνο άρδευσης για κάθε ώρα έναρξης του συγκεκριμένου προγράμματος
Ανάκληση προγράμματος™	Κρατήστε πατημένο το + και PRG για αποθήκευση. Κρατήστε πατημένο το – και PRG για επαναφορά	Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις του προγράμματος για επαναφορά τους σε μελλοντικό χρόνο.
Διαγραφή δεδομένων	Κρατήστε πατημένο το PRG και πιάστε RESET.	Επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις υπόλοιπες.
Γρήγορος έλεγχος™	+, -, ◀, ▶ πατημένα ταυτόχρονα, μετά πιάστε +	Ελέγχει όλες τις στάσεις για προβλήματα με το καλώδιο.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ		
Ένδειξη	Πιθανή αιτία	Λύσεις
Εμφανίζεται η ένδειξη ERR μαζί με έναν αριθμό	Βραχυκύκλωμα ή χαλασμένο πηνίο αυτής της στάσης.	Ελέγξτε την καλωδίωση ή το πηνίο. Πιάστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σβήσει το ERR.
Εμφανίζεται η ένδειξη P "ERR"	Βραχυκύκλωμα ή χαλασμένο πηνίο αντλίας /Master Valve.	Ελέγξτε την καλωδίωση, το πηνίο ή το ρελέ εκκίνησης αντλίας.
Εμφανίζεται η ένδειξη SP "ERR"	Ηλεκτρικός θόρυβος υπάρχει κοντά στην σύνδεση του SmartPort	Απομακρύνετε τη σύνδεση από πηγές ηλεκτρικού θορύβου.
Εμφανίζεται η ένδειξη ποτίσματος, αλλά δεν υπάρχει πότισμα	Πρόβλημα με καλωδίωση, πηνία ή παροχή νερού	Ελέγξτε την καλωδίωση, τα πηνία ή την παροχή νερού.
«Παγωμένη» οθόνη	Πρόβλημα με το ρεύμα	Κάντε reset.
Ο αισθητήρας δεν σταματά το πότισμα	Η γέφυρα στη θέση SEN δεν έχει αφαιρεθεί. Ο διακόπτης είναι στη θέση BYPASS	Αφαιρέστε τη γέφυρα στη θέση SEN. Τοποθετήστε το διακόπτη στη θέση ACTIVE..
Ο προγραμματιστής ποτίζει συνέχεια	Πολλές ώρες έναρξης.	Διαγράψτε τις ανεπιθύμητες ώρες..



Όταν εμφανίζεται αυτό το σύμβολο, ο προγραμματιστής ελέγχεται online από το software Hydrowise και ο διακόπτης και τα πλήκτρα δεν ανταποκρίνονται. Όλες οι ρυθμίσεις γίνονται μέσω της εφαρμογής Hydrowise. Αφήστε το διακόπτη στη θέση RUN για να συνεχιστεί η λειτουργία Hydrowise.



For troubleshooting information:
<https://hunter.direct/X2help>



NOTE: If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or service agent or a similarly qualified person to avoid hazard.